PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
REPRODUCTOR MP4
MP-3122-2G, MP-3123-4G, MP-3124-8G

ESTIMADO CLIENTE

¡Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 2
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 3
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 3
DESCRIPCIÓN 3
TIPOS DE IMAGEN EN PANTALLA 4
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 7
ENCENDER/APAGAR 7
BLOQUEO 7
REPETICIÓN DE SEGMENTOS 7
RESTAURAR FUNCIÓN 7
CONEXIÓN AL COMPUTADOR 7
AJUSTE DE VOLUMEN 7
DESPLAZAMIENTO POR ARCHIVOS 7
INTERFACE PRINCIPAL 8
CONFIGURACIÓN DE SISTEMA 8
MODO DE MÚSICA 9
MODO DE VIDEO 10
MODO DE IMAGEN 11
MODO E-BOOK 11
MODO DE GRABACIÓN 12
MODO DE RADIO 13
MODO DE CÁMARA 13
MODO DE JUEGOS 14
EXPLORADOR 15
OTRAS FUNCIONES 15
PUERTO USB 15
CARGA 15
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 16
ESPECIFICACIONES 17

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservemos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INTRODUCCIÓN
Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su reproductor MP4, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo.

⚠ *INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD*
- No utilice el reproductor en condiciones extremas de calor, frío, suciedad y humedad.
- Evite golpear la unidad y sacudir la pantalla.
- La vida útil de la batería puede variar dependiendo del medio ambiente.
- Cuando el reproductor esté pasando o recibiendo archivos a través del cable USB por favor no desconecte la unidad. Permita que el proceso se complete normalmente.
- Guarde copias de la información que tenga en la unidad en otros dispositivos, como medida de seguridad.
- La unidad necesitará espacio en la memoria para el sistema de firmware y para el FAT de la memoria flash.
- Tenga precaución con los virus que se generan a diario en los sistemas computarizados.
- El reproductor puede calentarse un poco al cargarse. Esto es normal.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Remita toda revisión, mantenimiento y reparación a personal de servicio técnico calificado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Pantalla TFT de 3 pulgadas, proporción 16:9 y resolución de 400x240
- Formatos de música: MP3, WMA. Soporte para efecto de sonido PLAY FX
- Tarjeta TF. Memoria desde 128Mb hasta 2Gb.
- Formatos de video: MPEG4 (AVI), RM, RMVB, 400x240
- Soporte para imágenes: JPEG, BMP, GIF. Búsqueda automática de imágenes
- Micrófono incorporado (largo tiempo de grabación)
- Ajuste para ahorro de energía (brillo y temporizador de apagado)
- Efectos de sonido y soporte multilingüe
- Soporte para sistemas Windows 2000, XP y Vista
- Puerto USB 2.0 de alta velocidad
- Soporte para E-Book y etiquetas y administración de datos DRM9
- Función de disco de memoria
- Actualización de firmware
- Soporte para tareas múltiples (i.e. reproducción de música y lectura de textos)

DESCRIPCIÓN

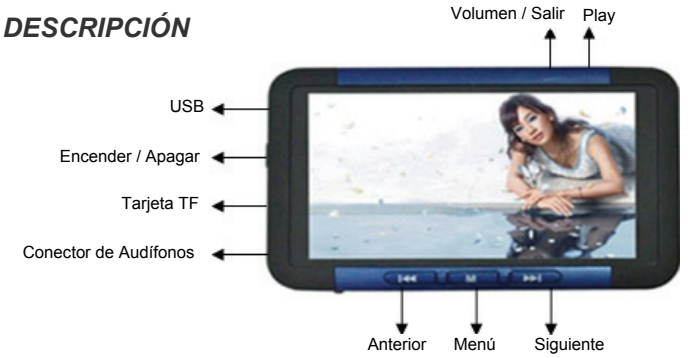

TIPOS DE IMAGEN EN PANTALLA

MÚSICA

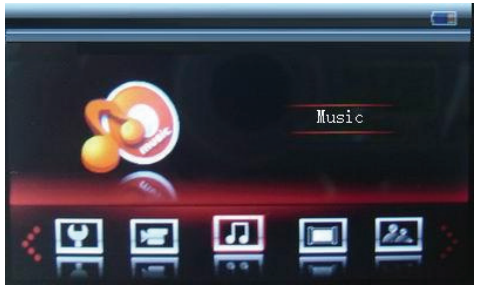

VIDEO

IMAGEN

LIBRO ELECTRÓNICO

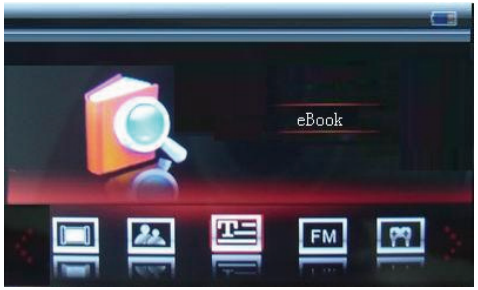

RADIO

JUEGOS

GRABACIÓN

EXPLORADOR

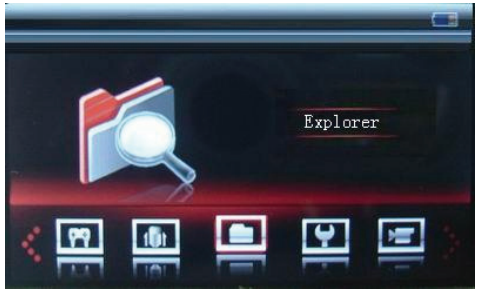

CONFIGURACIÓN

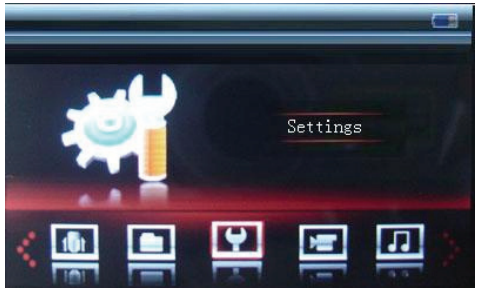

CÁMARA

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

ENCENDER/APAGAR
Presione y mantenga el botón Play para encender y apagar la unidad.

BLOQUEO
En los modos de Video, Grabación y Música, puede ajustar la función de bloqueo. Al activar la función de bloqueo, los botones no funcionan. Para bloquear y desbloquear utilice botón On/Off.

REPETICIÓN DE SEGMENTOS
En el modo de reproducción, presione y mantenga el botón M para entrar en la función de repetición de segmentos. La pantalla mostrará la marca “A” para confirmar el punto de inicio de la sección. Luego presione y mantenga el botón M para definir el punto “B”. Confirme, y la reproducción se hará entre estos dos puntos. Para cancelar presione y mantenga el botón M.

RESTAURAR FUNCIÓN
Si el reproductor se golpea o falla de alguna forma en el funcionamiento, apague la unidad unos 8 segundos y vuelva a encenderla. Debe continuar funcionando normalmente.

CONEXIÓN AL COMPUTADOR
Conecte el reproductor al computador a través del cable USB para hacer transferencia de datos entre los dos dispositivos. Utilice el reproductor como una memoria USB convencional.

AJUSTE DE VOLUMEN
Utilice el botón de volumen para mostrar esta función. Ajuste el nivel con los botones anterior/siguiente.

DESPLAZAMIENTO POR ARCHIVOS
Cuando esté en el modo de reproducción, utilice los botones Anterior/Siguiente para moverse hacia delante y hacia atrás por los archivos. Del mismo modo, presione y mantenga para avanzar y retroceder rápidamente por las pistas.

INTERFACE PRINCIPAL

En la interface principal usted puede elegir las diferentes funciones del reproductor: Música, Video, Imágenes, E-Book, Grabación, Librería de Medios y Configuración. Utilice los botones anterior/siguiente para moverse a través de los ítems. Presione el botón Menú sobre uno de ellos para entrar.

CONFIGURACIÓN DE SISTEMA

En el menú principal, entre al modo de Configuración de Sistema

PANTALLA

- **Luz de Fondo:** Se activa después de un tiempo de inactividad: 5, 10, 15, 20, 30 segundos, siempre encendida.
- **Brillo:** Seleccione el nivel de brillo entre los niveles 1 a 5
- **Modo de Luz:** Oscuro, Penumbra.
- **Estado de Pantalla:** Ocultar, Mostrar

SISTEMA

- **Actualizar:** Le informa sobre el estado del firmware y si es necesario actualizar.
- **Restaurar Valores de Fábrica:** Coloca la configuración inicial de fábrica.
- **Bloqueo:** 10 seg, 30 seg, 5 min, 10 min, sin bloqueo.

ESCRITORIO

Seleccione uno de los fondos de pantalla para configurar el escritorio del 1 al 8.

IDIOMA

Elija el idioma para la unidad. Cuenta con 20 idiomas disponibles.

INFORMACIÓN DE SISTEMA

Observa la información de la compañía, número de producto, ID de versión mayor, ID de hardware, memoria local y tarjeta de memoria.

HORA Y TEMPORIZADOR

Con esta función, ajuste la hora utilizando los botones anterior/siguiente y volumen. Al terminar presione M para confirmar. La función de temporizador sirve para programar la hora en que desea que se apague el reproductor. Ajuste el tiempo y luego confirme.

MODO DE MÚSICA

En el menú principal, entre al Modo de Música. La unidad mostrará la siguiente información:

- Ahora en Reproducción
- Toda la Música
- Artista
- Álbum
- Género
- Mis Favoritos
- Grabación
- Directorio
- Actualización de Librería de Medios
- Colección

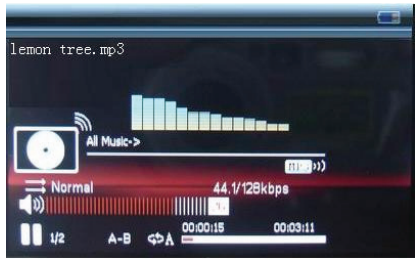

Utilice los botones anterior/siguiente para desplazarse y empezar la reproducción.

REPETICIÓN DE SEGMENTOS

Presione y mantenga el botón M para entrar a esta función. Elija los puntos A y B para marcar el segmento de reproducción.

MENÚ

Cuando este una canción en reproducción, presione de manera corta el botón M para mostrar el menú, el cual tiene las siguientes funciones:

- Modo de Repetición
- Modo de Reproducción
- MSEQ
- EQ Sel
- Configuración de Ecualización
- Pantalla

MODO DE REPETICIÓN

- Una vez
- Repetir selección
- Todo
- Repetir Todo
- Introducción (10 segundos de cada tema)

MODO DE REPRODUCCIÓN

Reproducción de las pistas en orden o de manera aleatoria.

ESEQ

Son modos de ecualización de realce: 3D, Graves LEQ.

EQ Sel
Modos de ecualización: Normal, MSEQ, Rock, Pop, Clásica, Graves, Jazz, Personalizado.

CONFIGURACIÓN DE ECUALIZACIÓN
Utilice los botones anterior/siguiente y volumen para ajustar las frecuencias de ecualización. Al terminar presione el botón M para confirmar.

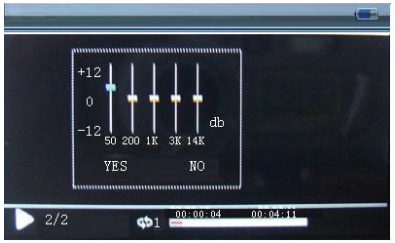

PANTALLA
La pantalla mostrará: Líricas o Tabla de Frecuencias. (Nota: Usted puede bajar letras de canciones en www.51lrc.com y guardarlas en el reproductor para hacer sincronización con los archivos de música.

MODO DE VIDEO
En el menú principal, entre al Modo de Video para ver sus videos.

- Utilice los botones anterior/siguiente para seleccionar el archivo de video, y luego presione el botón M para comenzar la reproducción.
- Presione el botón de volumen para ajustarlo luego con los botones anterio7siguiente.
- Para adelantar o retroceder el archivo en reproducción, utilice los botones anterior/siguiente presionando de manera prolongada.
- Presione de manera corta el botón Play para pausar.
- Para salir, presione el botón ESC.

Nota
El formato de video RM/RMVB solo soporta videos de tamaños inferiores a 720x576 y el formato de video AVI solo soporta videos de tamaños inferiores a 800x 480. Entre mayor sea el tamaño del archivo, más tiempo tomará para iniciar la reproducción. Puede que necesite cambiar el tamaño.

MODO DE IMAGEN
En el menú principal, entre al Modo de Imagen.

- Utilice los botones anterior/siguiente para seleccionar los archivos de imagen.
- Presione el botón M para mostrar la imagen.
- Presione el botón ESC para salir y regresar al menú anterior.
- Al estar viendo una imagen, presione de manera corta el botón M para mostrar un submenú:
    - Rotación hacia la derecha
    - Rotación hacia la izquierda
    - Zoom de aumento
    - Zoom de alejamiento
    - Presentación de imágenes

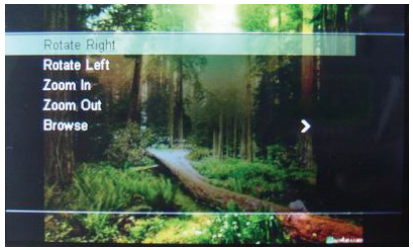

Nota
Es probable que el formato JPEG de los computadores Apple, no pueda ser mostrado en el reproductor. Utilice la herramienta de Windows "Draw" para hacer el cambio. Luego copie el archivo al reproductor.

MODO E-BOOK
En el menú principal, entre al Modo de E-Book para leer archivos de texto.

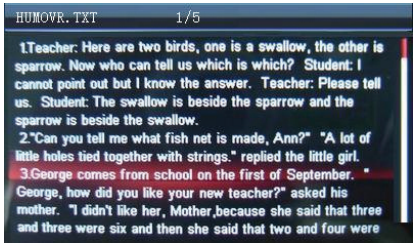
HUMOVR.TXT 1/5
1.Teacher: Here are two birds, one is a swallow, the other is sparrow. Now who can tell us which is which? Student: I cannot point out but I know the answer. Teacher: Please tell us. Student: The swallow is beside the sparrow and the sparrow is beside the swallow.
2."Can you tell me what fish net is made, Ann?" "A lot of little holes tied together with strings." replied the little girl.
3.George comes from school on the first of September. "George, how did you like your new teacher?" asked his mother. "I didn't like her, Mother,because she said that three and three were six and then she said that two and four were

- Utilice los botones anterior/siguiente para seleccionar el archivo de texto.
- Presione el botón M para iniciar la reproducción.
- En el modo de reproducción, utilice los botones anterior/siguiente para moverse a través del archivo que está leyendo.
- Presione ESC para salir y regresar al menú anterior.
- Al leer el archivo de texto, presione de manera corta el botón M para mostrar el siguiente submenú:

  - Saltar Página
  - Guardar Marca de Libro
  - Abrir Marca
  - Borrar marca
  - Ajustar Fuente
  - Ajustar Color
  - Tipo de búsqueda
  - Ajustar Tiempo

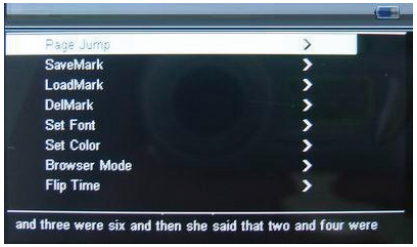

Nota

*El reproductor soporta el formato ANSI para archivos de texto, pero no otros formatos. Por lo tanto, es importante que para poder leerlos en la unidad, los convierta en el computador con el programa "Bloc de Notas", y los guarde como archivo *.txt.*

MODO DE GRABACIÓN

En el menú principal, entre al Modo de Grabación.

- Después de entrar en la interface, presione de manera corta el botón Play para comenzar a grabar.
- Una vez termine presione ESC para guardar el archivo y regresar a la interface de grabación.
- Estando en esta interface, presione de manera corta el botón M para mostrar un submenú sobre la Calidad de Grabación, volumen y escritorio. Presione el botón M para ajustar la opción que desee.

MODO DE RADIO

En el menú principal, entre al Modo de Radio. Conecte los audífonos.

- Utilice los botones anterior/siguiente para moverse manualmente por los canales. También puede presionarlos de manera prolongada para hacer la búsqueda de cada estación de forma automática. Cuando la unidad encuentra una estación, se detendrá y comenzará a sonar.
- Estando en la interface, presione de manera corta el botón M para mostrar el siguiente submenú:

  - Búsqueda Manual
  - Búsqueda Automática
  - Modo Preestablecido
  - Guardar Estación
  - Borrar Estación
  - Cambio a Estéreo
  - Área de Recepción
  - Grabación de Radio

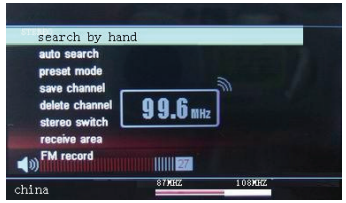

Nota

Para hacer la grabación de radio, presione Play para comenzar y pausar la grabación. Al terminar, presione ESC para guardar y salir.

MODO DE CÁMARA

En el menú principal entre al modo de Cámara para tomar fotografías y grabar videos.

FUNCIÓN DE CÁMARA

Presione el botón Play para tomar las fotos. Para observarlas, salga de la interface y regrese al menú. En la función de cámara presione el botón M para mostrar los parámetros de configuración.

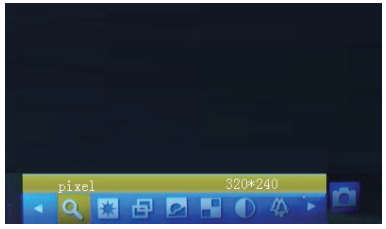

- ***Pixeles***
- *320x240, 640x480, 1280x1024, 1600x1200, 2048x1536*

- ***Luz de Fondo***
- *Normal, Alta, Baja*

- ***Zoom***
- *4 niveles*

- ***Efectos***
- *Normal, Mono, Sepia, Negativo, Solar 1, Solar 2*

- ***Saturación***
- *Alta, Normal, Baja*

- ***Sonido de Cámara***
- *Silencio, Sonido0, Sonido1, Sonido2*

- ***Almacenamiento***
- *Memoria Interna, Tarjeta TF*

FUNCIÓN DE VIDEOCÁMARA

- Presione Play para comenzar la grabación y para salir y guardar el video.
- Para ver los videos, salga de la función y entre a la interface de video.
- Presione el botón M para mostrar los parámetros de configuración: ***Pixeles, Luz de Fondo, Zoom, Efectos, Saturación, Sonido de Cámara, Almacenamiento.***

MODO DE JUEGOS

Entre a la función de Juegos para divertirse un rato. La unidad tiene dos juegos: Rompecabezas y Tetris.

ROMPECABEZAS

- Presione M para entrar.
- Elija el nivel de juego. Hay 3 niveles en total.
- Utilice los botones Siguiente, Anterior, V y Play para moverse en las direcciones.
- En la pantalla se muestra el tiempo transcurrido y los pasos que lleva para armar la imagen del rompecabezas. Presione el botón V de manera prolongada para salir.

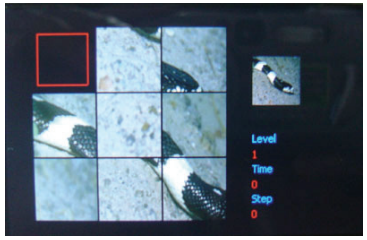

TETRIS

- Presione el botón M para entrar.
- Debe armar las piezas para que encajen según caen y formar líneas horizontales completas para ganar puntos. Utilice el botón Anterior para mover la figura a la izquierda y el botón Siguiente para moverla a la derecha. Presione V para rotarla. Presione M para seleccionar el tipo de Tetris que desea. Presione V prolongado para salir del juego.

EXPLORADOR

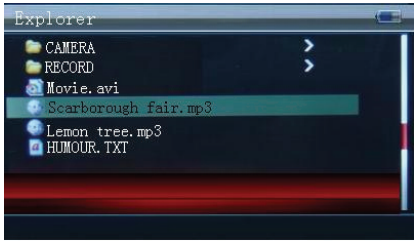

En el menú principal, entre al modo de Explorador para ver claramente los archivos guardados en la unidad.

- En esta interface puede reproducir directamente el archivo presionando el botón M.
- También puede borrar archivos con el botón Volumen presionando de manera prolongada.

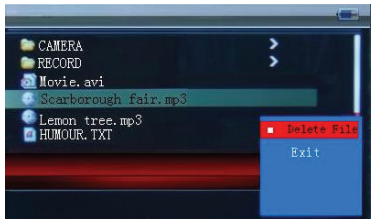

OTRAS FUNCIONES

PUERTO USB

El reproductor funciona como una memoria USB 2.0 de alta velocidad con soporte Windows 98 (requiere instalador) y Windows 2000/XP/Vista (no requiere instalador). Una vez conecte el reproductor al computador a través del cable, se mostrará el ícono de la unidad en el computador.

CARGA

Cuando conecte el reproductor al computador a través del cable USB, la batería comenzará a cargarse. Una vez terminado, el ícono de batería en el reproductor se mostrará lleno. Toma 4 horas la carga completa.

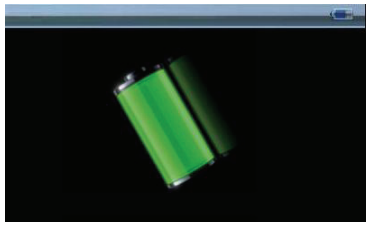

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta lista es para ayudarle a resolver problemas simples que pueden presentarse en el uso de la unidad. Por favor léala y verifique estos puntos antes de solicitar ayuda de personal de servicio técnico autorizado.

PROBLEMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
El reproductor no enciende	• Verifique el estado de la batería y cargue si es necesario • Verifique la conexión al adaptador de corriente
No hay sonido	• Observe que el volumen no esté en cero • Verifique la conexión de los audífonos
Los botones no funcionan	• Puede estar la función de bloque activa
El reproductor presenta mucho ruido	• Observe la conexión de los audífonos • El archivo que reproduce puede estar dañado
La recepción de radio no es buena	• Ajuste la posición del reproductor y de los audífonos; los audífonos funcionan como antena • Apague los dispositivos cercanos
La pantalla nuestra códigos extraños	• Verifique el idioma establecido de la unidad
No se pueden bajar archivos a la unidad	• Asegúrese que está bien conectado el cable USB • Asegúrese de que hay espacio en la unidad

ESPECIFICACIONES

Pantalla	TFT de 3 pulgadas Resolución de 400x240	
Velocidad de Conexión	USB2.0 de Alta Velocidad	
Memoria Incorporada	Memoria Flash: 1G / 2G / 4G / 8G (opcional)	
Energía	Batería de Litio recargable 800mAh	
	8 horas de reproducción	
Grabación	Frecuencia de Sampleo	8KHz/16KHz
	Formato de Grabación	WAV
	Tiempo de Grabación	64 horas (1G)
MP3, WMA	Potencia de Audífonos	(L) 10mW＋(R) 10mW (32Ohm)
	Tasa de Bits MP3	64K bps – 320K bps
	Tasa de Bits WMA	64K bps – 384K bps
	Frecuencia	20Hz~20KHz
	Relación señal a ruido	Más de 90dB
	Distorsión	0.03%
Radio	Rango de Frecuencia	76MHz–90MHz / 87.5MHz– 108MHz
	No. de Preservación	30
	Potencia de Audífonos	(L) 5mW＋(R) 5mW (32Ohm)
	Relación señal a ruido	45dB
Formatos de Música	MP3, WMA, WAV	
Temperatura de Operación	-5 ~ 40ºC	
Idiomas	Inglés, Español, Portugués (Multilingüe)	
Sistema Requerido	Windows98/SE/ME/2K/XP/Vista	